




HANDLEIDING

**1 lamp transfo 100 watt & 300 watt
Type ZATX0110 & ZATX0112
(BOR F100 D10 & BOR F300 D10)**

Inhoudsopgave

Bedrading.....	3
Installatie instructies	4
Instellen van de filter klok	4
24uur programmatie	4
Paneel knoppen	4
Gebruikslimiet.....	4
Control Box	5

Bedrading

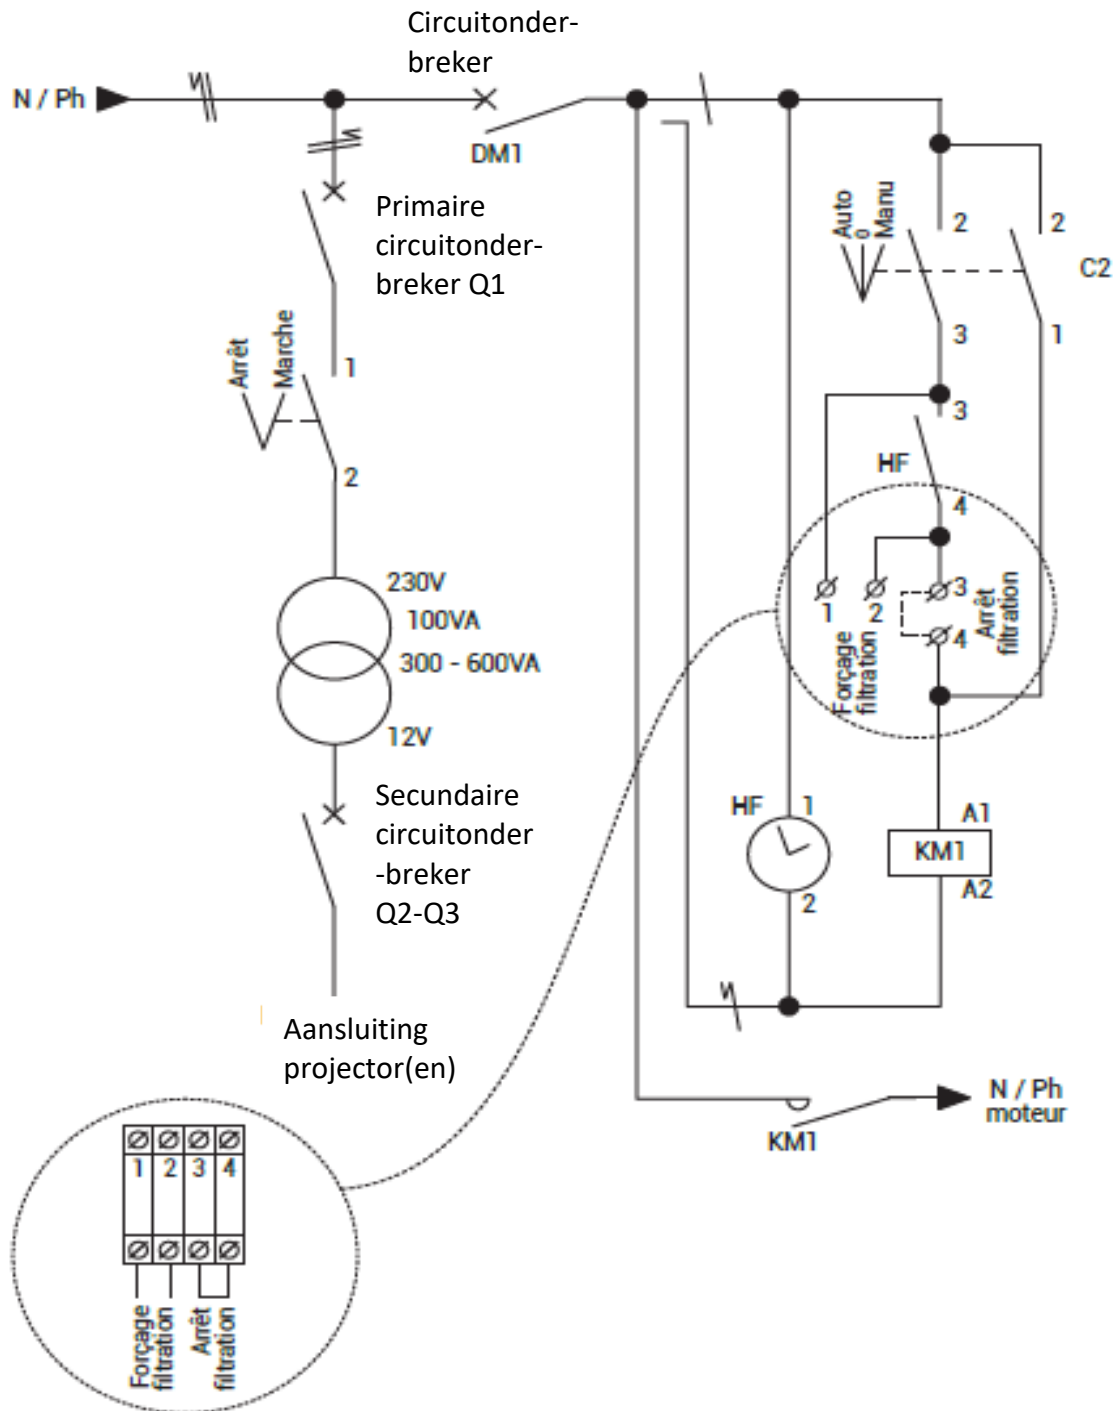

Referentie Harmopool	referentie Soluwat	Primaire circuitonderbreker: Q1	Secundaire circuitonderbreker: Q2
ZATX 0115	HOR F600 D10	C 16A	2 x C 25 A

Installatie instructies


De installatie van het elektronisch paneel moet door gediplomeerde elektriciens gebeurd worden. De installatie van de hallogeen lampen moet voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden.



Een differentieel stekker 30mA is noodzakelijk voor de veiligheid.

Instellen van de filter klok

Om de filter klok in te stellen, draai de grootste knop in de richting van de pijl (1) tot op de zwarte pijl (2) die overeen komt met de juiste tijd. Elke streep staat voor 15 minuten. Bij het opstarten start de klok automatisch. Wees voorzichtig om de klok niet te beschadigen! Draai de knop nooit tegen de klok in!

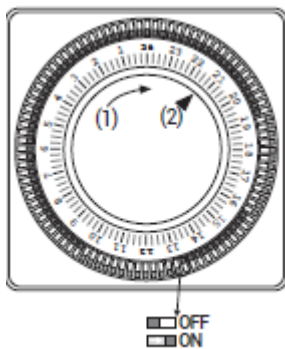


Voorbeeld van een klok ingesteld om te werken van 10 uur tot 13 uur en van 16 uur tot 19uur.

24uur programmatie

Om het bereik aan te passen, druk de klepjes naar beneden. Om het te deactiveren, druk de klepjes terug naar boven.

Paneel knoppen



OFF: de lichten staan uit

ON: de lichten staan aan



MANU: De pomp werkt 24h/24

STOP: De pomp stopt met werken

AUTO: De pomp werkt automatisch volgens de ingestelde klok.

Gebruikslimiet

Imax: 25A max

Gemeten spanning: 230V Ph+N


Frequentie: 50 Hz

Omgevingstemperatuur: 40°C 95% Hr

ICC: 4,5KA

Control Box

Voeding: 230V 50HZ

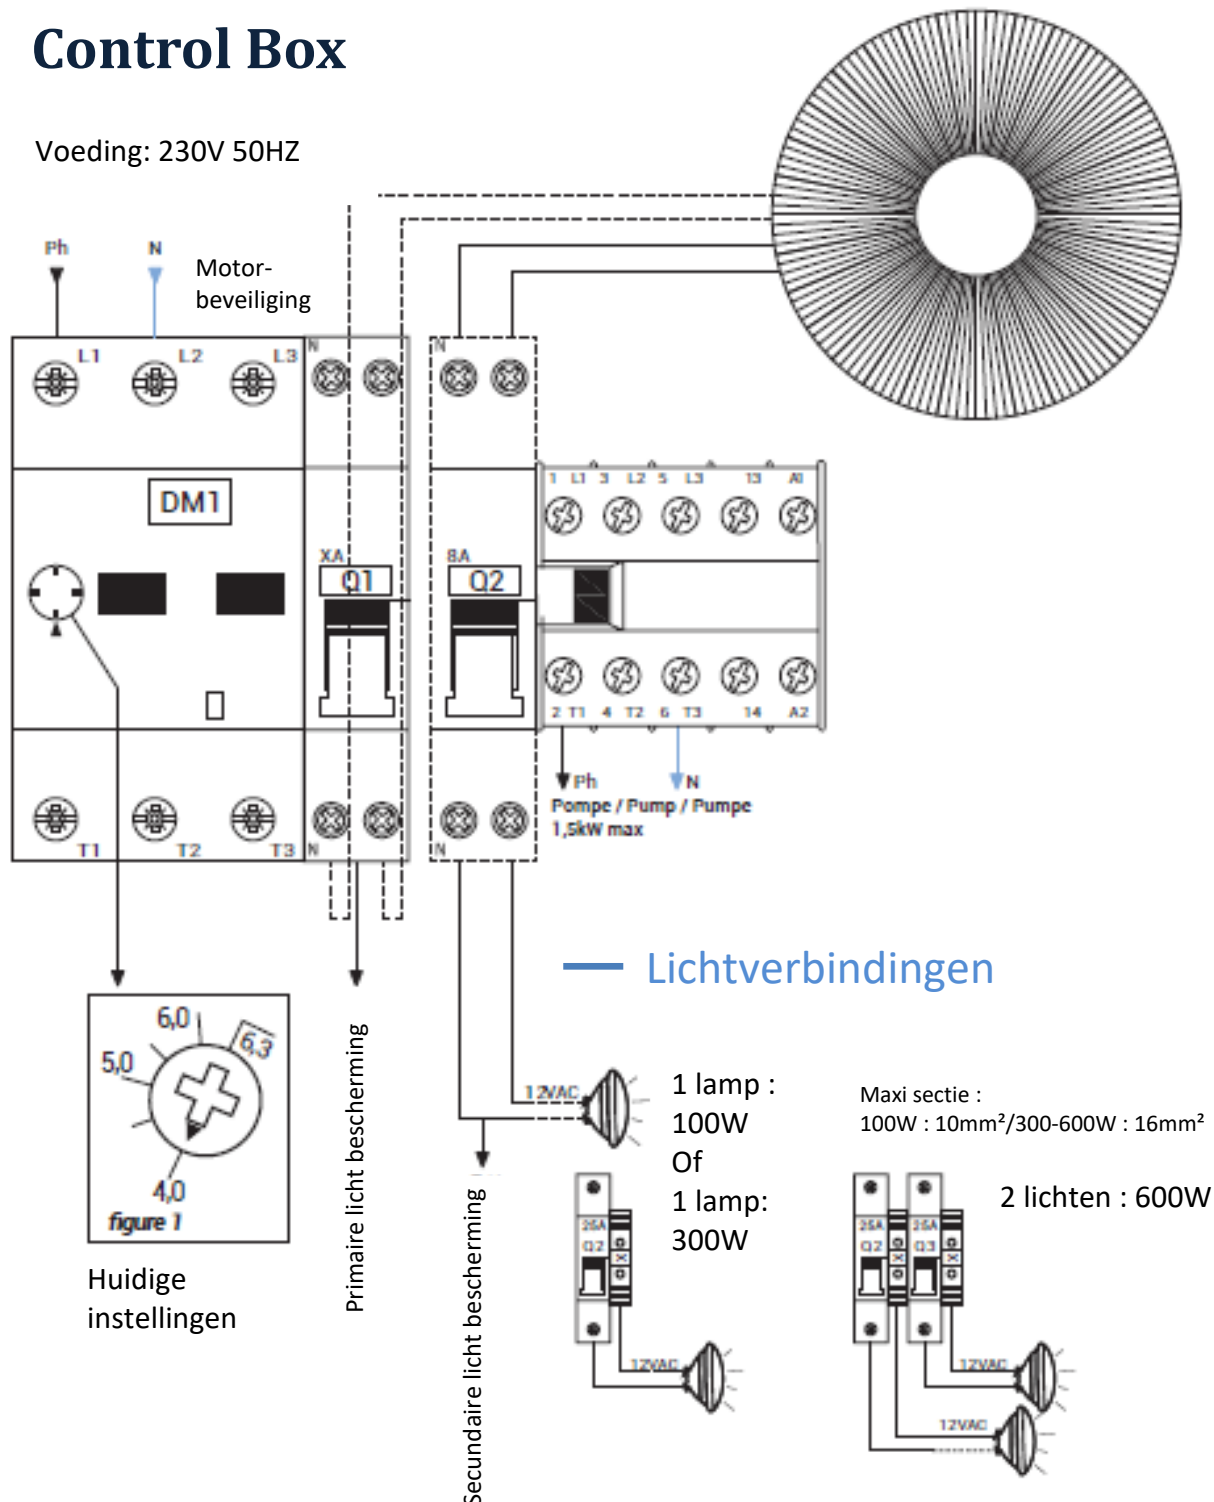

Waarschuwing

Overschrijd de maximale belasting van de transformator niet! Bij overschrijding zal de circuitonderbreker het begeven. Verbindingen moeten regelmatig gecontroleerd en aangespannen worden.